
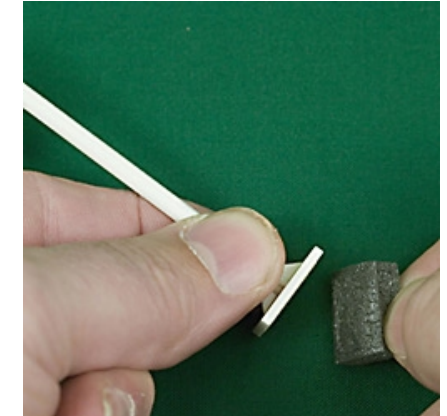
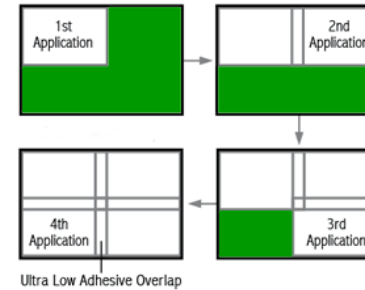
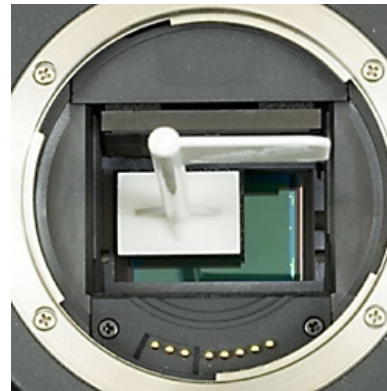


Mode d'emploi Dust-Aid

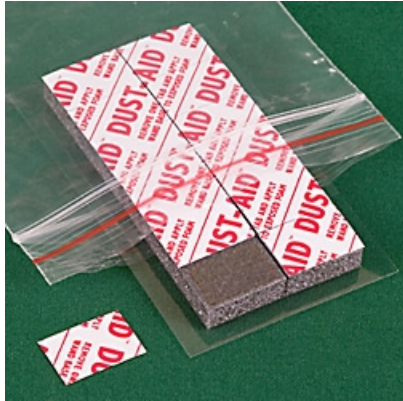

1. Ouvrez le sachet et sortez une rangée de tampons.
 Enlevez l'adhésif de l'un des tampons pour mettre à nu la partie adhésive,

2 Appliquez la base du bâtonnet sur le tampon.
 Inclinez le bâtonnet sur un côté pour libérer le tampon du support,

3. Appliquez le tampon sur un coin du capteur, et appuyez modérément.
Inclinez le tampon pour le libérer, soulevez et répétez l'opération sur les trois autres coins.

4. Nettoyez le filtre de votre capteur comme indiqué.

5. Enlevez le bâtonnet de l'appareil, en détachant le tampon et jeter ce dernier. Gardez le bâtonnet pour une opération ultérieure


Les adhésifs de nettoyage Canon sont spécifiques aux modèles **Canon 5D, 10D, 20D, 300D et 350D, Nikon D300 et Pentax K10D et K100D.**
 Ci-après vous trouverez les instructions pour appliquer le nettoyeur Canon sur votre tampon Dust Aid.



Canon 1. Enlevez la protection colorée pour mettre à nu la partie adhésive du tampon Dust Aid,




Canon 2. Appliquez la base du bâtonnet sur le tampon Dust Aid,

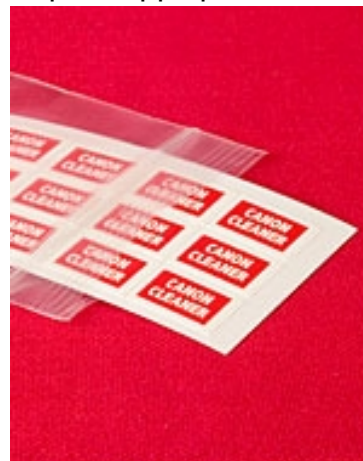

Canon 3. Retirez le nettoyeur Canon de son sachet plastique,



Canon 4. Placez la partie mousse du tampon Dust Aid sur le nettoyeur Canon. Assurez-vous que l'adhésif de nettoyage Canon soit visible de chaque côté du tampon Dust Aid,

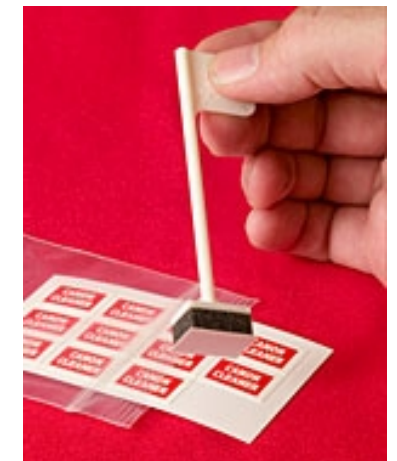

Canon 5 Inclinez le bâtonnet pour libérer l'adhésif de nettoyage Canon de son support. Vous êtes prêt à procéder à l'opération de nettoyage, Voir 3, 4 et 5 en haut.