

IMPORTANT

Pour procéder au nettoyage, consulter la notice de votre appareil pour accéder au capteur. Il est indispensable de maintenir l'obturateur de l'appareil ouvert pendant la totalité du nettoyage au risque d'endommager l'appareil. Respecter scrupuleusement la notice de votre appareil.

INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE

- 1 Vérifier que la taille du DSLR Swab est adaptée à votre appareil,
- 2 Préparer un lieu propre pour le nettoyage de votre appareil. Avoir à disposition les DSLR Swabs et le flacon de solution de nettoyage (Eclipse ou Ultra Clean)
- 3 Ouvrir le sachet d'un bâtonnet DSLR Swab **DU COTE A TENIR**. Enlever le bouchon du flacon solution
- 4 Enlever l'objectif de l'appareil et ouvrir l'obturateur en respectant la notice de votre appareil.
- 5 Sortir le bâtonnet du sachet et mettre 2 à 4 gouttes de solution de nettoyage sur la spatule. Ne pas toucher la spatule !




Mode d'emploi



Bâtonnet de nettoyage pour capteurs de reflex numérique


- Extrêmement doux
- Microfibre
- Stérile
- Existe en 4 tailles

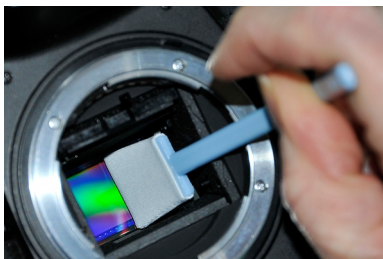

www.reidlimaging.com


6 Procéder au nettoyage comme ci-dessous :

- a) introduire le bâtonnet dans l'appareil et en partant d'un côté du capteur.
- b) passer avec une pression modérée sur toute la longueur de la surface à nettoyer
- c) en s'assurant que les deux bouts du bâtonnet couvrent le capteur.

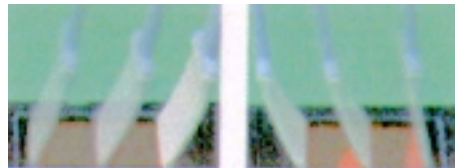

- d) incliner le bâtonnet sur lui même
- e) recommencer dans l'autre sens pour revenir à la position de départ

Attention : Exercer une pression suffisante. Le bâtonnet doit se courber légèrement, sinon le nettoyage ne sera pas satisfaisant. Essayer de ne pas toucher les parois intérieures sous peine de faire tomber des saletés sur le capteur.



Pas assez Juste Trop

7 Retirer le bâtonnet avec précaution et refermer l'obturateur,

8 Jeter le bâtonnet utilisé, replacer les objectifs et faire éventuellement une photo test en contrôlant tout le secteur d'image sur votre ordinateur,

9 Répéter l'opération si nécessaire avec un nouveau bâtonnet.

Ne jamais réutiliser un bâtonnet.